SAMSUNG

GT-E3309I
Mode d'emploi

- Le contenu de ce mode d'emploi peut différer par rapport à votre appareil en fonction de votre zone géographique, votre opérateur ou votre version logicielle, et faire l'objet de modifications sans préavis.
- Les services tiers peuvent être suspendus ou interrompus à tout moment, et Samsung ne garantit pas qu'un contenu ou un service restera disponible pendant une certaine période.
- Ce produit contient certains logiciels open source/gratuits. Les termes exacts des licences, des exclusions, des reconnaissances et des avis sont disponibles sur le site Web de Samsung opensource.samsung.com.

www.samsung.com

Printed in Korea
GH68-39811A
French(MEA). 09/2013. Rev. 1.0

Présentation de l'appareil

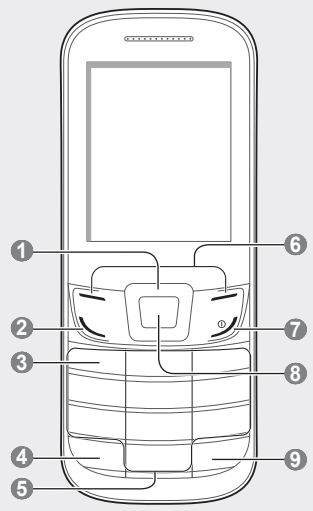

1 Touche de navigation
Dans l'écran de menus, faites défiler les options

2 Touche d'appel
Passez ou répondez à un appel ; à partir de l'écran d'accueil, récupérez les numéros récemment composés, manqués ou reçus

3 Touche Messagerie vocale
À partir de l'écran d'accueil, accédez à la messagerie vocale (maintenir enfoncée)

4 Touche de verrouillage du clavier
À partir de l'écran d'accueil, verrouillez ou déverrouillez le clavier (maintenir enfoncée)

5 Touches alphanumériques

6 Touches écran
Effectuez des actions indiquées au bas de l'affichage

7 Touche Marche/Arrêt
Mettez l'appareil sous ou hors tension (maintenir enfoncée) ; mettez fin à un appel ; dans l'écran de menus, annulez une entrée et revenez à l'écran d'accueil

8 Touche de confirmation
À partir de l'écran d'accueil, accédez à l'écran de menus ; dans l'écran de menus, sélectionnez l'option de menu en surbrillance ou confirmez une entrée
La touche peut fonctionner différemment en fonction de la région

9 Touche Profil Discret
À partir de l'écran d'accueil, activez ou désactivez le profil Discret (maintenir enfoncée)

Votre appareil affiche les indicateurs d'état suivants en haut de l'écran :

Icône	Description
	Pas de carte SIM
	Aucun signal
	Puissance du signal
	Recherche réseau
	Réseau GPRS connecté
	Réseau EDGE connecté
	Réseau UMTS connecté
	Niveau de charge de la batterie
	Appel en cours
	Transfert d'appel activé
	Nouveau message textuel (SMS)
	Nouveau message multimédia (MMS)
	Nouveau message vocal
	Nouveau message push

Icône	Description
	Fonction de message SOS activée
	Profil normal activé
	Profil discret activé
	Connecté à un ordinateur
	Fonction Bluetooth activée
	Alarme activée
	Lecture de musique en cours
	Lecture de musique interrompue
	Radio FM activée
	Itinérance (hors de la zone de service locale)
	Carte mémoire insérée

Installer la carte SIM et la batterie

1. Retirez le cache arrière et insérez la carte SIM.

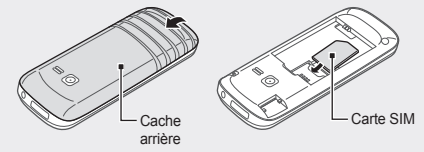

Évitez de plier ou de déformer excessivement le cache arrière. Vous risqueriez de l'endommager.

2. Remettez la batterie et le cache en place.

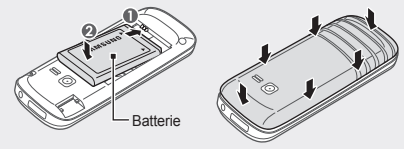

Charger la batterie

1. Branchez la fiche micro-USB du chargeur sur le connecteur à fonctions multiples de l'appareil et l'autre extrémité sur une prise de courant.
2. Lorsque la batterie est complètement chargée, déconnectez l'appareil du chargeur. Pour ce faire, débranchez d'abord le chargeur de l'appareil, puis de la prise de courant.

- Utilisez uniquement des chargeurs, des batteries et des câbles de connexion PC homologués par Samsung. L'utilisation de chargeurs ou de câbles non homologués peut provoquer l'éclatement de la batterie ou endommager l'appareil.
- Ne retirez jamais la batterie avant d'avoir débranché le chargeur. Ceci pourrait endommager l'appareil.

- Pour économiser l'énergie, débranchez le chargeur lorsque vous ne l'utilisez pas. Le chargeur n'étant pas muni d'un bouton Marche/Arrêt, vous devez le débrancher de la prise de courant pour couper l'alimentation. L'appareil doit rester à proximité de la prise en cours de chargement.
- Le socle de prise de courant doit être installé à proximité du matériel et doit être aisément accessible.

Insérer une carte mémoire

L'appareil est compatible avec les cartes mémoire d'une capacité allant jusqu'à 16 Go. Selon le fabricant et le modèle, certaines cartes mémoire peuvent ne pas être compatibles avec votre appareil.

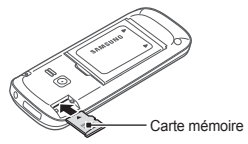

Insérez la carte mémoire comme indiqué dans l'illustration.

- Le formatage de la carte mémoire sur un ordinateur peut provoquer une incompatibilité avec votre appareil. Formatez la carte mémoire dans l'appareil uniquement.
- Une trop grande fréquence des opérations d'effacement et d'écriture réduit la durée de vie des cartes mémoire.
- N'utilisez pas d'outils pointus pour enlever la carte mémoire de l'appareil.

Allumer et éteindre l'appareil

Allumer l'appareil

Maintenez la touche [ ] enfoncée, puis saisissez le code PIN et appuyez sur <**Confirmer**>, si nécessaire.

Éteindre l'appareil

Maintenez la touche [ ] enfoncée.

Si la batterie est complètement déchargée ou si vous la retirez de l'appareil, la date et l'heure seront réinitialisées.

Accéder aux menus

Pour accéder aux menus ou options de l'appareil,

Touche de navigation	Accéder à chaque menu.
Touche de confirmation	Lancer un menu ou une application.
<**Menu**>	Ouvrir l'écran de menus.
<**Retour**>	Revenir à l'écran précédent.
[ ]	Fermer le menu ou l'application et revenir à l'écran d'accueil.

- Lorsque vous accédez à un menu nécessitant le PIN2, vous devez saisir le PIN2 fourni par la carte SIM. Pour en savoir plus, contactez votre opérateur.
- Samsung n'est pas responsable de la perte des mots de passe ou des informations privées ou d'autres dommages provoqués par un logiciel illégal.

Saisir du texte

Changer de mode de saisie

Appuyez sur [#]	Passer en majuscules, minuscules ou au mode numérique.
Maintenez la touche [#] enfoncée	Basculer entre le mode T9 et le mode ABC. En fonction de la région, les utilisateurs peuvent utiliser un mode de saisie pour une langue spécifique.
Appuyez sur [*]	Basculer en mode symbole.
Maintenez la touche [*] enfoncée	Sélectionner un mode de saisie ou modifier la langue de saisie.

Mode T9

1. Appuyez sur les touches alphanumériques appropriées pour saisir un mot entier.
2. Lorsque le mot s'affiche correctement, appuyez sur [**0**] pour insérer un espace. Si le mot ne s'affiche pas, appuyez sur la touche de navigation haut ou bas pour sélectionner un autre mot.

Mode ABC

Appuyez sur une touche alphanumérique jusqu'à ce que le caractère souhaité apparaisse sur l'affichage.

Mode numérique

Appuyez sur une touche alphanumérique appropriée pour saisir un nombre.

Mode symbole

Appuyez sur une touche alphanumérique appropriée pour saisir un symbole.

Autres fonctions de saisie de texte

Appuyer sur les touches Navigation	Déplacer le curseur.
Appuyer sur <**Effacer**>	Supprimer les caractères un par un.
Maintenez la touche <**Effacer**> enfoncée	Supprimer les caractères rapidement.
Appuyer sur [**0**]	Insérer un espace.
Appuyer sur [**1**]	Saisir des signes de ponctuation.

Passer un appel ou y répondre

- Pour passer un appel, saisissez un numéro de téléphone et appuyez sur [ ].
- Pour terminer un appel, appuyez sur [ ].
- Pour appeler un numéro récemment composé, appuyez sur [ ] pour sélectionner un numéro, puis rappuyez sur [ ] pour composer le numéro.
- Pour passer un appel à l'aide du carnet d'adresses, appuyez sur <**Menu**> → **Contacts**, sélectionnez un contact et appuyez sur [ ].
- Pour répondre à un appel entrant, appuyez sur [ ].

Envoyer et afficher des messages

<**Menu**> → **Messages**

Envoyer des messages

1. Appuyez sur **Créer un message**.
2. Appuyez sur **Ajouter** pour ouvrir le répertoire.
3. Sélectionnez un contact et appuyez sur **Ajouter**.
   Vous pouvez également saisir un numéro de contact.
4. Faites défiler vers le bas et saisissez un SMS.
   Voir « Saisir du texte ».
5. Pour joindre des fichiers au message, appuyez sur <**Options**> → **Ajouter multimédia** et sélectionnez les fichiers.
6. Appuyez sur **Envoyer**.

Lire les messages

Appuyez sur **Boîte de réception** et sélectionnez un message à lire.

Gérer les contacts

Enregistrez des données, notamment des noms, des numéros de téléphone et des informations personnelles, dans la mémoire de l'appareil, la carte SIM ou la carte mémoire.

<**Menu**> → **Contacts**

Les utilisateurs peuvent modifier l'emplacement de mémoire en appuyant sur <**Menu**> → **Contacts** → <**Options**> → **Paramètres** → **Afficher les contacts depuis** et en sélectionnant un nouvel emplacement.

Ajouter des contacts

1. Appuyez sur la touche de confirmation → un emplacement de mémoire (si nécessaire).
2. Saisissez les informations sur le contact et appuyez sur la touche de confirmation ou appuyez sur <**Options**> → **Enregistrer**.

Modifier des contacts

1. Sélectionnez un contact et appuyez sur la touche de confirmation.
2. Modifiez les éléments et appuyez sur la touche de confirmation ou appuyez sur <**Options**> → **Enregistrer**.

Supprimer des contacts

Sélectionnez un contact et appuyez sur <**Options**> → **Supprimer**.

Utiliser l'appareil photo

<**Menu**> → **App. photo**

Prendre des photos

1. Visez le sujet avec l'objectif et faites les réglages en appuyant sur <**Options**>.
2. Appuyez sur la touche de confirmation pour prendre une photo. Les photos sont enregistrées automatiquement.

Enregistrer des vidéos

1. Appuyez sur <**Options**> et sélectionnez **Caméscope**.
   Ou appuyez sur [**1**] pour passer du mode **App. photo** au mode **Caméscope**.
2. Visez le sujet avec l'objectif et faites les réglages en appuyant sur <**Options**>.
3. Appuyez sur la touche de confirmation pour démarrer l'enregistrement.
4. Appuyez sur <**Arrêter**> pour terminer l'enregistrement. Les vidéos sont enregistrées automatiquement.

Afficher des photos et des vidéos

À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur <**Menu**> → **Mes fichiers** → **Images** ou **Vidéos** et sélectionnez un élément à afficher.

Écouter de la musique

<**Menu**> → **Musique**

Touches	Fonction
Touche de confirmation	Lire, mettre en pause ou reprendre la lecture de musique.
Touche de navigation	• Gauche : morceau précédent (appuyer) ; lecture arrière rapide dans un fichier (maintenir enfoncée). • Droite : morceau suivant (appuyer) ; lecture avant rapide dans un fichier (maintenir enfoncée). • Haut/Bas : réglage du volume.
1	Modifier le mode de répétition.
2	Activer ou désactiver la lecture aléatoire.

Parcourir le Web

<**Menu**> → **Opera Mini**

Lorsque vous accédez à **Opera Mini** pour la première fois, un message peut vous demander de créer un profil Internet.

Parcourir des pages Web

Touches	Fonction
Touche de navigation	Faire défiler une page Web vers le haut ou le bas.
Touche de confirmation	Sélectionner un élément.
<**Retour**>	Revenir à la page précédente.
<**Menu**>	Ouvrir les options du navigateur.

Ajouter des pages Web aux favoris

1. Appuyez sur <**Menu**> → **Bookmarks** → <**Manage**> → **Add**.
2. Saisissez les détails requis et appuyez sur la touche de confirmation.

Utiliser les alarmes

<**Menu**> → **Organiseur** → **Alarmes**

Créer une alarme

1. Appuyez sur <**Créer**>.
2. Saisissez les détails et appuyez sur <**Enregistrer**>.

Arrêter ou répéter une alarme

Lorsqu'une alarme retentit,
- Appuyez sur <**Confirmer**> pour arrêter l'alarme.
- Appuyez sur <**Répéter**> pour interrompre l'alarme pendant la période de répétition.

Supprimer des alarmes

Faites défiler les éléments et appuyez sur <**Options**> → **Supprimer**.

Écouter la radio FM

<**Menu**> → **Radio FM**

Activer la radio FM

1. Branchez un casque dans l'appareil.
2. Appuyez sur la touche de confirmation pour allumer la radio FM.
3. Appuyez sur <**Oui**> pour lancer le réglage automatique.
   Les utilisateurs peuvent être invités à démarrer le réglage automatique lors de l'accès à la radio FM pour la première fois.
4. Commandez la radio FM à l'aide des touches suivantes :

Touches	Fonction
Touche de confirmation	Allumer ou éteindre la radio FM.
Touche de navigation	• Gauche/Droite : réglage de la fréquence ; recherche de la prochaine station disponible (maintenir enfoncée). • Haut/Bas : réglage du volume.

Ajouter des stations radio à votre liste de favoris

1. Branchez un casque dans l'appareil.
2. Appuyez sur <**Options**> → **Ajouter à** → **Favoris**.
3. Affectez une touche, puis appuyez sur <**Sélectionner**>.

Utiliser la fonction Bluetooth

<**Menu**> → **Applications** → **Bluetooth**

Activer la fonction Bluetooth

1. Appuyez sur <**Options**> → **Paramètres** et définissez **Bluetooth** sur **Activé**.
2. Définissez **Visibilité du téléphone** afin de permettre aux autres appareils de rechercher votre appareil.

Rechercher et établir une connexion avec d'autres appareils Bluetooth

1. Appuyez sur la touche de confirmation pour rechercher d'autres appareils Bluetooth.
2. Sélectionnez un appareil et appuyez sur la touche de confirmation.
3. Appuyez sur <**Oui**> pour faire correspondre le PIN entre les appareils.
4. Lorsque l'autre appareil accepte la connexion, l'établissement de la connexion est terminé.

Les utilisateurs peuvent avoir à saisir le PIN en fonction de l'appareil.

Désactiver la fonction Bluetooth

Sélectionnez <**Options**> → **Paramètres** et définissez **Bluetooth** sur **Désactivé**.

Envoyer des données à l'aide de la fonction Bluetooth

1. Sélectionnez des éléments à partir de l'une des applications de votre appareil.
2. Appuyez sur <**Options**> → **Envoyer via** → **Bluetooth**.

Personnaliser l'appareil

Les paramètres contrôlent le mode de fonctionnement des applications et des fonctions. Modifiez-les afin de personnaliser l'appareil. Les apparences, profils sonores, actions d'appel et bien d'autres fonctions peuvent être personnalisés.

<**Menu**> → **Paramètres**

Menu	Description
Profils	Modifier le type d'alerte, la sonnerie, le volume, etc.
Affichage	Modifier le papier peint, le thème, la luminosité, etc.
Heure & Date	Modifier la date et l'heure de l'appareil.
Téléphone	Modifier la langue de l'appareil, etc.
Appel	Définir le rejet automatique, le mode de réponse, le transfert d'appels, les appels fictifs, etc.
Gestionnaire de sauvegarde	Sauvegarder ou restaurer des données.
Sécurité	Définir les mots de passe de verrouillage et déverrouillage.
Connexions PC	Définir les paramètres de connexion avec un ordinateur.
Réseau	Modifier les paramètres des profils réseau.
Mémoire	Effacer la mémoire, gérer la carte mémoire ou définir l'emplacement de mémoire par défaut.
Réinitialiser	Réinitialiser l'appareil.

Régler les profils sonores

<**Menu**> → **Paramètres** → **Profils**

Pour passer sur un autre profil, sélectionnez-le dans la liste.

Modifier la sonnerie

1. Accédez à un profil et appuyez sur <**Modifier**>.
2. Appuyez sur **Sonnerie appel vocal**.
3. Sélectionnez une sonnerie et appuyez sur la touche de confirmation.

Modifier la tonalité d'alerte des messages

1. Accédez à un profil et appuyez sur <**Modifier**>.
2. Appuyez sur **Type d'alerte message**.
3. Sélectionnez une tonalité et appuyez sur la touche de confirmation.

Régler le volume de la sonnerie

1. Accédez à un profil et appuyez sur <**Modifier**>.
2. Appuyez sur **Volume** → **Sonnerie d'appel**.
3. Réglez le volume et appuyez sur <**Enregistrer**>.

Régler le volume pendant un appel vocal

Pendant un appel, appuyez sur la touche de navigation haut ou bas pour régler le volume.

Sauvegarder des données

Sauvegardez des données, comme des contacts, des messages, l'agenda et des tâches sur la carte mémoire. Pour utiliser cette fonction, une carte mémoire doit être installée.

<**Menu**> → **Paramètres** → **Gestionnaire de sauvegarde**

Sauvegarder des données

Appuyez sur **Sauvegarde**, sélectionnez les éléments à sauvegarder et appuyez sur <**Sauvegarde**>.

Restaurer des données

Appuyez sur **Restaurer**, sélectionnez les éléments à sauvegarder et appuyez sur <**Restaurer**>.

Consignes de sécurité

Ce produit est conforme aux limites nationales DAS (Débit d'Absorption Spécifique = Specific Absorption Rate SAR) fixées à une valeur maximale de 2,0 W/kg. Les valeurs DAS maximales sont indiquées à la section Informations sur la certification DAS de ce mode d'emploi.

Lorsque vous transportez ce produit ou lorsque vous l'utilisez près du corps, portez-le à une distance d'au moins 1,5 cm de votre corps afin de respecter les exigences en matière de radiofréquences.

www.sar-tick.com

Marques

- SAMSUNG et le logo SAMSUNG sont des marques déposées de Samsung Electronics.
- Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc.
- Toutes les autres marques et droits d'auteur demeurent la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Ces consignes de sécurité concernent l'ensemble des appareils mobiles. Il est possible qu'elles ne soient pas toutes applicables à votre appareil, en fonction du type d'appareil mobile. Avant d'utiliser votre appareil, lisez les consignes de sécurité afin d'éviter de vous blesser ou de blesser autrui, ou d'endommager l'appareil.

Avertissement

Le non-respect des consignes de sécurité peut entraîner des blessures graves, voire la mort

N'utilisez pas de prises et de cordons d'alimentation endommagé(e)s ou de prises électriques mal fixées

Les branchements non sécurisés engendrent un risque d'électrocution ou d'incendie.

Ne touchez pas le cordon d'alimentation avec les mains mouillées et ne déconnectez pas le chargeur en tirant sur le cordon

Vous risquez de vous électrocuter.

Ne tordez et n'endommagez pas le cordon d'alimentation

Vous risquez de vous électrocuter ou de provoquer un incendie.

N'utilisez pas l'appareil avec les mains mouillées ou lorsque celui-ci est en cours de chargement

Vous risquez de vous électrocuter.

Ne provoquez pas de court-circuit avec le chargeur ou l'appareil

Vous risquez de vous électrocuter ou de provoquer un incendie, même un dysfonctionnement de la batterie ou son explosion.

N'utilisez pas votre appareil en extérieur pendant un orage

Vous risquez de vous électrocuter ou de provoquer un dysfonctionnement de l'appareil.

Utilisez des batteries, des chargeurs, des accessoires et des fournitures homologué(e)s

- L'utilisation d'une batterie ou d'un chargeur générique peut réduire la durée de vie de votre appareil ou provoquer des dysfonctionnements. Cela peut également entraîner une explosion de la batterie.
- Utilisez exclusivement une batterie et un chargeur homologués par Samsung et spécialement conçus pour votre appareil. L'utilisation d'une batterie et d'un chargeur incompatible peut provoquer des blessures graves ou endommager votre appareil.
- Samsung ne peut pas être tenu responsable de la sécurité de l'utilisateur si celui-ci utilise des accessoires non homologués par Samsung.

Ne laissez pas tomber le chargeur ou l'appareil et ne l'exposez pas aux chocs

Manipulez l'appareil et le chargeur avec précaution, même lorsque vous devez vous en séparer

- Ne jetez jamais la batterie ou l'appareil au feu. Ne posez jamais la batterie ou l'appareil à l'intérieur ou au-dessus d'appareils chauffants, tels que des fours à micro-ondes, des cuisinières ou des radiateurs. En cas de surchauffe, ils risquent d'exploser. Respectez la réglementation en vigueur dans votre pays concernant la mise au rebut des batteries ou des appareils usagé(e)s.
- N'écrasez ou ne perforez jamais l'appareil.
- Évitez d'exposer l'appareil à une pression externe élevée qui risquerait d'entraîner un court-circuit interne et une surchauffe.

Protégez l'appareil, la batterie et le chargeur de tout dommage

- Évitez d'exposer l'appareil et la batterie à des températures très basses ou très élevées.
- Ne soumettez pas l'appareil à des températures extrêmes, car cela peut l'endommager ou réduire la capacité de chargement et la durée de vie de l'appareil et de la batterie.
- Évitez que la batterie entrent en contact avec des objets métalliques, car cela risquerait de provoquer un court-circuit entre les bornes + et – de la batterie et de l'endommager de manière temporaire ou permanente.
- N'utilisez jamais une batterie ou un chargeur endommagé(e).

Ne conservez pas votre appareil à proximité ou à l'intérieur de radiateurs, de fours à micro-ondes, d'équipements de cuisine chauffants ou de conteneurs à haute pression

- La batterie peut fuir.
- Votre appareil peut surchauffer et causer un incendie.

Cet appareil ne doit pas être utilisé ou stocké dans des zones où règne une forte concentration en poussières ou microparticules en suspension

La poussière ou les microparticules peuvent provoquer des dysfonctionnements de l'appareil et entraîner des incendies ou des décharges électriques.

Ne mordez et ne portez pas à la bouche l'appareil ou la batterie

- Vous risquez d'endommager l'appareil ou de provoquer une explosion ou un incendie.
- Surveillez les enfants ou les animaux qui pourraient s'étrangler avec des pièces de dimension réduite.
- Assurez-vous que les enfants manipulent l'appareil de façon appropriée s'ils doivent l'utiliser.

N'introduisez pas l'appareil ou ses accessoires dans les yeux, les oreilles ou la bouche

Vous risquez de vous étouffer ou de vous blesser gravement.

Ne manipulez pas la batterie Lithium Ion (Li-Ion) si celle-ci fuit ou est endommagée

Pour une mise au rebut en toute sécurité de la batterie Li-Ion, contactez le centre de service après-vente le plus proche de chez vous.

Attention

Le non-respect des consignes de sécurité peut entraîner des blessures, voire des dommages matériels

N'utilisez pas votre appareil à proximité d'autres appareils électroniques

- La plupart des appareils électroniques utilisent des signaux de radiofréquence. Il est possible que votre appareil cause des interférences avec d'autres appareils électroniques.
- L'utilisation d'une connexion de données LTE peut provoquer des interférences avec d'autres appareils, tels que les équipements audio et les téléphones.

N'utilisez pas l'appareil dans un hôpital, un avion ou un équipement automobile en raison des radiofréquences qui peuvent produire des interférences

- Maintenez une distance minimale de 15 cm entre votre appareil et un stimulateur cardiaque pour éviter toute interférence.
- Pour minimiser les risques d'interférence avec un stimulateur cardiaque, utilisez l'appareil sur le côté opposé à l'implant.
- Si vous utilisez un équipement médical, contactez son fabricant avant d'utiliser votre appareil afin de vous assurer que votre équipement ne sera pas affecté par les radiofréquences émises par l'appareil.

- En avion, les dispositifs électroniques peuvent interférer avec les instruments de navigation. Assurez-vous d'éteindre votre appareil au moment du décollage et de l'atterrissage. Après le décollage, vous pouvez utiliser l'appareil en mode Hors-ligne, si le personnel naviguant l'autorise.
- Les équipements électroniques à bord de votre véhicule peuvent présenter des dysfonctionnements en raison des interférences radio émises par votre appareil. Contactez le constructeur pour obtenir plus d'informations.

N'utilisez pas votre appareil dans un environnement fortement enfumé

Vous risquez d'endommager les pièces externes de l'appareil ou de provoquer des dysfonctionnements.

Si vous utilisez une prothèse auditive, contactez votre fabriquant afin d'obtenir plus d'informations sur les interférences

Les radiofréquences émises par votre appareil peuvent causer des interférences avec certaines prothèses auditives. Avant d'utiliser votre appareil, contactez le fabricant de la prothèse afin de vous assurer que son fonctionnement ne sera pas altéré par les radiofréquences émises par l'appareil.

N'utilisez votre appareil à proximité d'équipements qui émettent des radiofréquences, tels que les chaînes Hi-Fi ou les pylônes radio

Les radiofréquences peuvent provoquer des dysfonctionnements de l'appareil.

Éteignez l'appareil dans les lieux présentant les risques d'explosion

- Éteignez l'appareil dans les lieux présentant des risques d'explosion. Ne vous limitez pas à retirer la batterie.
- Respectez toujours les consignes, les instructions et la signalétique d'utilisation dans un environnement où existent des risques d'explosion.

- N'utilisez pas votre appareil dans des zones de ravitaillement en carburant (station-service), à proximité d'usines chimiques ou dans des zones de dynamitage.
- Ne transportez et ne stockez jamais de liquides inflammables, de gaz ou de matériaux explosifs dans le même habitacle que l'appareil, ses composants ou ses accessoires.

Si vous remarquez une odeur ou des sons inhabituels au niveau de l'appareil ou de la batterie, ou en cas d'émission de fumée ou d'une fuite de liquide, interrompez immédiatement l'utilisation de l'appareil et confiez-le à un service après-vente Samsung

Le non-respect de cette consigne peut entraîner un incendie ou une explosion.

Respectez toutes les consignes de sécurité et réglementations relatives à l'utilisation de votre appareil lorsque vous vous trouvez au volant d'un véhicule

Votre responsabilité principale est avant tout de conduire votre véhicule sans prendre de risques. N'utilisez jamais votre appareil au volant. Pour votre propre sécurité et celle d'autrui, faites preuve de bon sens et gardez à l'esprit les conseils suivants :

- Apprenez à connaître les fonctions pratiques de votre appareil, comme par exemple la numérotation rapide et la fonction de rappel automatique. Ces fonctions vous permettent de gagner du temps et de rester concentré lorsque vous passez ou recevez des appels sur votre appareil.
- Gardez votre appareil à portée de main. Assurez-vous de pouvoir atteindre votre appareil mobile sans quitter la route des yeux. Si vous recevez un appel entrant à un moment inopportun, laissez votre messagerie vocale répondre à votre place.
- Interrompez tout appel en cas d'embouteillages ou de conditions météorologiques dangereuses. La pluie, la neige, le verglas et une circulation dense sont des facteurs dangereux.
- Ne prenez pas de notes ou ne recherchez pas de numéros de téléphone. Noter une liste de tâches à effectuer ou parcourir votre répertoire détourne votre attention de votre responsabilité principale qui consiste à conduire sans prendre de risques.
- Composez des numéros de manière raisonnable et évaluez l'état de la circulation. Passez vos appels lorsque vous êtes immobilisé ou avant de vous insérer dans la circulation. Essayez de passer vos appels de préférence lorsque votre véhicule est stationné.
- Ne poursuivez pas de conversations stressantes ou émotionnelles susceptibles de vous distraire. Informez votre interlocuteur que vous êtes au volant et interrompez toute conversation susceptible de réduire votre attention sur la route.

Utilisez et entretenez votre appareil mobile avec soin

Conservez votre appareil au sec

- L'humidité et les liquides peuvent endommager les pièces ou les circuits électroniques de votre appareil.
- N'allumez pas votre appareil s'il présente des marques d'humidité. Si votre appareil est déjà allumé, éteignez-le, puis retirez immédiatement la batterie (si vous n'arrivez pas à l'éteindre ou à retirer la batterie, laissez votre appareil tel quel). Essuyez-le ensuite à l'aide d'une serviette et confiez-le à un centre de service après-vente Samsung.
- Les liquides modifient la couleur de l'étiquette indiquant que l'intérieur de l'appareil a été endommagé. L'eau peut endommager votre appareil et entraîne l'annulation de la garantie du fabricant.

Posez toujours votre appareil sur des surfaces planes

Si votre appareil tombe, il peut être endommagé.

N'entreposez pas votre appareil dans des endroits extrêmement chauds ou froids. Il est recommandé d'utiliser cet appareil dans une plage de températures comprises entre 5 °C et 35 °C

- N'entreposez pas votre appareil dans des endroits extrêmement chauds, comme à l'intérieur d'une voiture en plein été. Vous risquez de provoquer un dysfonctionnement de l'écran, une explosion de la batterie et risquez d'endommager l'appareil.
- N'exposez pas votre appareil à la lumière directe du soleil de manière prolongée (comme par exemple sur le tableau de bord d'une voiture).
- Entreposez la batterie à des températures comprises entre 0 °C et 45 °C.

N'entreposez pas votre appareil à proximité d'objets métalliques, comme par exemple des pièces, des clés ou des colliers

- L'appareil peut se rayer ou subir des dysfonctionnements.
- Les bornes de la batterie peuvent provoquer un incendie si elles sont mises en contact avec des objets métalliques.

Ne conservez pas votre appareil à proximité de champs magnétiques

- Lorsqu'il est exposé à des champs magnétiques, votre appareil peut subir des dysfonctionnements ou la batterie peut se décharger.
- Les cartes à piste, comme les cartes de crédit, les cartes de téléphone et les cartes d'embarquement peuvent être endommagées par les champs magnétiques.

En cas de surchauffe de l'appareil, n'utilisez pas ce dernier ainsi que ses applications pendant quelque temps

Un contact prolongé de la peau avec un appareil en surchauffe peut entraîner de faibles brûlures, tels que des points rouges et une pigmentation.

N'utilisez pas l'appareil si le cache de la batterie n'est pas en place

La batterie risque de tomber, ce qui peut entraîner des dommages ou des dysfonctionnements.

Si l'appareil photo de votre appareil est équipé d'un flash, ne l'utilisez pas à proximité des yeux des personnes ou des animaux

Utiliser un flash à proximité des yeux peut causer des lésions oculaires ou une perte temporaire de la vue.

Prenez des précautions lorsque vous êtes exposé aux lumières artificielles

- Lorsque vous utilisez votre appareil, ne laissez pas la pièce dans laquelle vous vous trouvez dans l'obscurité et ne rapprochez pas trop l'écran des yeux.
- L'exposition à la luminosité de l'écran lors du visionnage prolongé de vidéos ou de jeux peut entraîner des malaises. En cas de sensations d'inconfort, cessez immédiatement d'utiliser l'appareil.

- Si vous avez connaissance de personnes ayant souffert de malaises suite à l'utilisation d'un appareil similaire, consultez un médecin avant de vous servir de votre appareil.
- En cas de sensations d'inconfort ou de douleurs musculaires, cessez immédiatement d'utiliser l'appareil et consultez un médecin.
- Pour éviter toute fatigue oculaire, faites des pauses fréquentes lorsque vous utilisez l'appareil.

Réduisez les risques de lésions musculaires dus aux mouvements répétitifs

Lorsque vous effectuez des actions répétitives, comme taper sur les touches, dessiner des caractères sur un écran tactile ou jouer à des jeux, vous pouvez ressentir une sensation d'inconfort au niveau des mains, de la nuque, des épaules ou de toute autre partie du corps. Si vous utilisez votre appareil sur des périodes prolongées, tenez-le sans trop le serrer, appuyez doucement sur les touches et faites des pauses fréquentes. En cas de sensations d'inconfort, cessez immédiatement d'utiliser l'appareil et consultez un médecin.

Protégez votre oreille lorsque vous utilisez un casque ou des écouteurs

- Une exposition excessive de votre oreille à un volume élevé peut endommager votre audition.
- Une exposition excessive à un volume sonore élevé lorsque vous marchez peut détourner votre attention et provoquer un accident.
- Diminuez toujours le volume avant de connecter des écouteurs à une source audio et réglez le volume minimum nécessaire vous permettant d'entendre votre conversation ou la musique.
- Dans les environnements secs, les casques et écouteurs sont propices à la formation d'électricité statique. Évitez alors d'utiliser votre casque ou vos écouteurs et touchez un objet métallique pour vous décharger de toute électricité statique avant de brancher le casque/les écouteurs sur l'appareil.
- Lorsque vous conduisez ou à vélo, n'utilisez pas de casque ou des écouteurs. Votre attention pourrait être détournée, ce qui peut provoquer un accident et être contraire à la loi dans certaines zones géographiques.

Restez prudent lorsque vous utilisez votre appareil en marchant ou en vous déplaçant

- Restez toujours conscient de votre environnement afin d'éviter de vous blesser ou de blesser autrui.
- Assurez-vous de ne pas accrocher le cordon de votre casque avec des objets à proximité.

Ne placez pas l'appareil dans vos poches arrières ou à la ceinture

Vous risquez de vous blesser ou d'endommager l'appareil en cas de chute.

Ne peignez jamais votre appareil et n'y apposez jamais d'autocollants

- La peinture et les autocollants risquent de bloquer les pièces mobiles de l'appareil et perturber son fonctionnement.
- Si vous êtes allergique à la peinture ou aux pièces métalliques de l'appareil, vous pouvez souffrir de démangeaisons, d'eczéma ou de toute autre réaction cutanée. Si ces symptômes apparaissent, cessez immédiatement d'utiliser l'appareil et consultez un médecin.

N'utilisez pas l'appareil si un des éléments est fissuré ou cassé

Le verre ou l'acrylique brisé risque de vous blesser à la main ou au visage. Confiez votre appareil à un service après-vente Samsung afin de le faire réparer.

Installez l'appareil et ses accessoires avec précaution

- Veillez à la bonne fixation de votre appareil mobile et de ses accessoires dans votre véhicule.
- Évitez de placer votre appareil ou ses accessoires à proximité de la zone de déploiement des airbags. Si l'équipement mobile n'est pas installé correctement, le déclenchement de l'airbag risque de provoquer des blessures graves.

Ne laissez pas tomber votre appareil et ne l'exposez pas aux chocs

- L'appareil peut être endommagé ou subir des dysfonctionnements.
- Votre appareil peut être endommagé ou certaines pièces peuvent subir des dysfonctionnements si vous le tordez ou le déformez.

Préservez la durée de vie de la batterie et du chargeur

- Évitez de laisser l'appareil en charge pendant plus d'une semaine, car une surcharge risque de réduire la durée de vie de la batterie.
- Lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une durée prolongée, votre appareil se décharge progressivement et devra être rechargé avant toute utilisation.
- Débranchez le chargeur de la prise secteur lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Utilisez uniquement la batterie dans le cadre de l'utilisation prévue.
- Si vous n'utilisez pas la batterie pendant un certain temps, cela peut réduire sa durée de vie et ses performances. Cela peut également entraîner des dysfonctionnements ou une explosion de la batterie, ou provoquer un incendie.
- Respectez toutes les instructions de ce mode d'emploi pour prolonger la durée de vie de l'appareil et de la batterie. Tout dommage ou défaut de performance dû au non-respect des avertissements et des instructions de ce mode d'emploi peut entraîner l'annulation de la garantie du fabricant.
- Votre appareil peut faire l'objet d'usures avec le temps. Certaines pièces et réparations sont couvertes par la garantie pendant la période de validité, contrairement aux dommages ou dysfonctionnements provoqués par l'utilisation d'accessoires non homologués.

Lorsque vous utilisez l'appareil, respectez les consignes suivantes :

- Tenez l'appareil droit, comme vous le feriez avec un téléphone traditionnel.
- Parlez directement dans le microphone.
- Ne recouvrez pas la zone autour de l'antenne avec vos mains ou tout autre objet. Cela peut entraîner des problèmes de connectivité ou décharger la batterie.

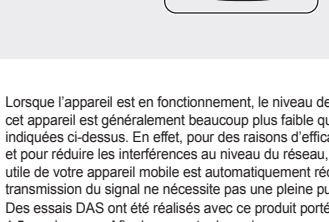

Ne démontez pas, ne modifiez pas ou ne réparez pas vous-même votre appareil

- Toute modification ou tout changement effectué sur votre appareil peut entraîner l'annulation de la garantie du fabricant. Si votre appareil doit être réparé, confiez-le à un service après-vente Samsung.
- Ne démontez pas ou ne perforez pas la batterie, car ceci peut causer une explosion ou un incendie.
- Éteignez l'appareil avant de retirer la batterie. Si vous retirez la batterie alors que l'appareil est allumé, celui-ci risque de subir des dysfonctionnements.

Lorsque vous nettoyez l'appareil, respectez les consignes suivantes :

- Essuyez votre appareil ou le chargeur avec un chiffon doux et propre.
- Nettoyez les bornes de la batterie avec du coton ou un chiffon doux et propre.
- N'utilisez pas de produits chimiques ou de détergents. Cela peut entraîner une décoloration ou une corrosion des pièces externes de l'appareil, ou provoquer une décharge électrique ou un incendie.

Utilisez votre appareil uniquement pour vous servir des fonctions auxquelles il est destiné

Votre appareil peut subir des dysfonctionnements.

Évitez de déranger votre entourage lorsque vous utilisez votre appareil dans un lieu public

Toute réparation doit être réalisée par un technicien agréé

Le recours aux services d'un technicien non agréé risque d'entraîner des dégâts sur l'appareil et d'annuler la garantie du fabricant.

Manipulez les cartes SIM, les cartes mémoire et les câbles avec soin

- Lorsque vous insérez une carte ou connectez un câble sur l'appareil, assurez-vous que la carte est correctement positionnée ou que le câble est branché du bon côté.
- Ne retirez pas une carte lorsque l'appareil y enregistre ou y lit des informations, car vous risquez de perdre des données et/ou d'endommager la carte ou l'appareil lui-même.
- Protégez les cartes contre les chocs violents, les décharges électrostatiques et les interférences émises par d'autres appareils.
- Ne touchez pas les fiches dorées de la carte avec les doigts ou avec des objets métalliques. Si la carte est sale, nettoyez-la avec un chiffon doux.
- Forcer l'insertion d'une carte ou la connexion d'un câble peut endommager le connecteur à fonctions multiples ou d'autres pièces de l'appareil.

Assurez l'accès aux services d'urgence

Dans certaines zones ou dans certaines circonstances, il peut être impossible de joindre les numéros d'urgence avec votre appareil. Avant de vous rendre dans des régions isolées ou non couvertes, prévoyez un autre moyen pour contacter les services d'urgence.

Protégez vos données personnelles et évitez toute fuite ou tout usage abusif des informations sensibles

- Lorsque vous utilisez votre appareil, assurez-vous de sauvegarder vos données importantes. Samsung ne peut être tenu responsable de la perte de données.
- Lors de la mise au rebut de votre appareil, sauvegardez l'ensemble de vos données, puis réinitialisez votre appareil afin d'éviter tout usage abusif de vos données personnelles.
- Veuillez lire attentivement les conditions d'utilisation lors du téléchargement d'applications. Soyez particulièrement vigilant lors de l'utilisation d'applications ayant accès à de nombreuses fonctions ou à un volume important de données personnelles.
- Vérifiez régulièrement vos comptes afin de détecter toute utilisation non autorisée ou suspecte. Si vous identifiez des signes indiquant un usage abusif de vos informations personnelles, contactez votre opérateur pour supprimer ou modifier les informations relatives à votre compte.
- Si vous avez égaré votre appareil ou s'il vous a été volé, modifiez les mots de passe de vos comptes afin de protéger vos informations personnelles.
- Évitez d'utiliser des applications provenant de sources inconnues et verrouillez votre appareil à l'aide d'un modèle, d'un mot de passe ou d'un code PIN.

Ne transmettez pas d'éléments protégés par des droits d'auteur

Ne transmettez pas d'éléments protégés par des droits d'auteur sans la permission des détenteurs de ces droits. Dans le cas contraire, vous seriez en infraction avec la législation sur les droits d'auteur. Le fabricant n'est en aucun cas responsable de l'utilisation frauduleuse des éléments protégés par les droits d'auteur.

Logiciels malveillants et virus

Pour protéger votre appareil contre les logiciels malveillants et les virus, suivez les consignes d'utilisation ci-après. Le non-respect de ces consignes peut entraîner des dommages et des pertes de données qui peuvent ne pas être couverts par le service de garantie

- Ne téléchargez pas des applications inconnues.
- Visitez uniquement des sites Web de confiance.
- Supprimez les messages ou e-mails suspects provenant d'expéditeurs inconnus.
- Définissez un mot de passe et modifiez-le régulièrement.
- Désactivez les fonctions sans fil, comme le Bluetooth, lorsque vous ne les utilisez pas.

- En cas de comportement anormal de votre appareil, exécutez un programme antivirus pour empêcher toute infection.
- Exécutez un programme antivirus sur votre appareil avant de lancer des applications et fichiers récemment téléchargés.
- Installez des programmes antivirus sur votre ordinateur et exécutez-les régulièrement pour empêcher toute infection.
- Ne modifiez pas les paramètres de registre ou le système d'exploitation de l'appareil.

Informations sur la certification DAS

CET APPAREIL MOBILE EST CONFORME AUX DIRECTIVES INTERNATIONALES SUR L'EXPOSITION AUX RADIOFRÉQUENCES

Cet appareil mobile est un émetteur-récepteur radio. Il a été conçu pour ne pas dépasser les limites d'exposition aux radiofréquences (RF) recommandées par les directives internationales et en vigueur en France. Ces directives, développées par un organisme scientifique indépendant (ICNIRP), tiennent compte d'une marge importante de sécurité permettant d'assurer la sécurité des personnes, quels que soient leur âge et leur état de santé.

La valeur utilisée dans le cadre de ces directives est le DAS, ou débit d'absorption spécifique. Pour les appareils mobiles, la valeur DAS maximale autorisée est de 2,0 watts par kilogramme (W/Kg). Le DAS est mesuré en utilisant l'appareil mobile dans des conditions de fonctionnement standard et en balayant l'ensemble des fréquences. Valeurs DAS maximales pour ce modèle, conformément aux directives ICNIRP

Valeurs DAS maximales pour ce modèle	
DAS au niveau de la tête	0,813 W/Kg
DAS au niveau du corps	0,960 W/Kg

Lorsque l'appareil est en fonctionnement, le niveau de DAS réel de cet appareil est généralement beaucoup plus faible que les valeurs indiquées ci-dessus. En effet, pour des raisons d'efficacité du système et pour réduire les interférences au niveau du réseau, la puissance utile de votre appareil mobile est automatiquement réduite lorsque la transmission du signal ne nécessite pas une pleine puissance.

Des essais DAS ont été réalisés avec ce produit porté à une distance de 1,5 cm du corps. Afin de respecter les exigences en matière d'exposition aux radiofréquences, cet appareil doit être positionné à une distance de 1,5 cm du corps.

Cependant, quelques dispositions simples peuvent contribuer à diminuer le niveau d'exposition aux radiofréquences. Ainsi, afin de réduire au maximum la puissance d'émission de votre appareil mobile, veillez à l'utiliser dans des conditions de réception optimales, l'indicateur de puissance du signal affiché à l'écran comportant alors un nombre suffisant de barres. En général, plus vous êtes proche d'un relais, plus la puissance utilisée par l'appareil mobile est faible.

Les informations scientifiques actuelles n'indiquent en rien que l'utilisation des appareils mobiles exige de prendre de quelconques précautions spéciales. Cependant, des organismes tels que l'Organisation Mondiale de la Santé et la Food and Drug Administration recommandent aux personnes souhaitant minimiser leur exposition aux radiofréquences de réduire la durée d'utilisation de l'appareil ou d'utiliser autant que possible un kit mains-libres permettant d'éloigner l'appareil mobile de leur tête et de leur corps durant son utilisation. Cependant, on veillera dans ce cas à éloigner le téléphone du ventre des femmes enceintes et du bas ventre des enfants et des adolescents. Pour plus d'informations, visitez le site www.samsung.com/sar et recherchez votre appareil à l'aide du numéro de modèle.

Les bons gestes de mise au rebut de ce produit

(Déchets d'équipements électriques et électroniques)
(Applicable aux pays disposant de systèmes de collecte séparés)

Ce symbole apposé sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble de connexion, etc.), ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers.

La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.

Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage.

Les entreprises et professionnels sont invités à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets professionnels et commerciaux.

Élimination de la batterie de ce produit

(Applicable aux pays disposant de systèmes de collecte séparés)

Ce symbole apposé sur la batterie, le manuel ou l'emballage indique que la batterie de ce produit ne doit pas être éliminée en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'indication éventuelle des symboles chimiques Hg, Cd ou Pb signifie que la batterie contient des quantités de mercure, de cadmium ou de plomb supérieures aux niveaux de référence stipulés dans la directive CE 2006/66. Si la batterie n'est pas correctement éliminée, ces substances peuvent porter préjudice à la santé humaine ou à l'environnement.

Afin de protéger les ressources naturelles et d'encourager la réutilisation du matériel, veillez à séparer la batterie des autres types de déchets et à la recycler via votre système local de collecte gratuite des piles et batteries.

CE 0168